

**Fettstands-Überwachung für 50 kg - bzw. 200 kg-Fässer
mit Grenztaster (Sprungschaltung)**

**Bei Fettmindeststand wird der Grenztaster betätigt (Wechselkontakt).
Bei Ausführung mit 2 Grenztastern erfolgt eine Vorwarnung über den ersten
und eine Hauptwarnung über den zweiten Taster.**

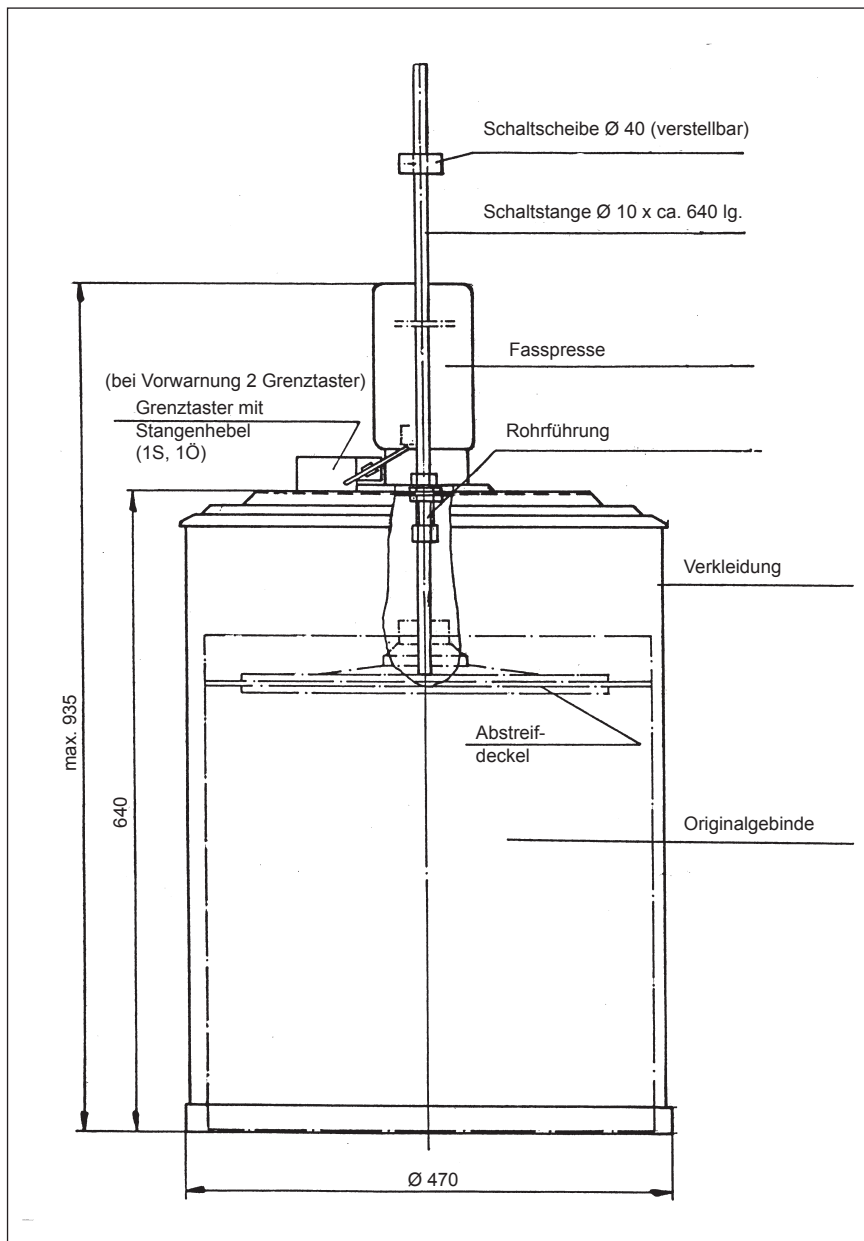


Abb. 50 kg-Gebinde

Ausgabedatum: 09.03.11

Beschreibung	für Fässer bis	Artikel-Nr.
Fettstands-Überwachung mit Grenztaster (Sprungschaltung)	50 kg	1.05 13.1
	200 kg	1.05.15.1
Fettstands-Überwachung mit Grenztaster und Vorwarnung (Sprungschaltung)	50 kg	1.05 14.1
	200 kg	1.05 19.1